


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法					注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型番	主な付属品	希望小売価格(税込)			
H29/12~R3/12 (スパーシアカスタム、スパーシアギアを含む)	MK53S系	ワイド2D窓口付車(オーディオレス) 注1	8型	必要注4	KJ-S103DK①	■注5	5,500円	注6,7,8	純正カメラ接続アダプター(注15) (全方位モニター用カメラ(3Dビュー対応)付車用) ●KK-S501BAⓇ 11,000円	
			W2D		KJ-S103DK①	■注5	5,500円	注6,8,9,12		
			2D		KK-S80DⓇ	■注10	6,050円	注8,11,13		
		8型		KJ-S103DK①	■注5	5,500円	注6,7,8			
H30/12~R3/12		D.OPの9インチナビ付車注3	×	取付不可					注14	

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケット付)です。
- (注2) ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください)。
- (注3) ディーラーオプションの9インチナビ付車は、専用の開口サイズのため、当社9インチモデルも含め取付不可。
- (注4) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ(8インチモデル用)」(73821-79RA0-QHBまたは73821-79RA1-D6M)の購入が必要です。
- (注5) KJ-S103DK①にはダイレクト接続コネクタ(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キットKJ-S101DK④(希望小売価格5,500円、税込)も使用可能です。
- (注6) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201STⓇ(希望小売価格8,800円、税込)を使用する必要がある場合は、KJ-S103DK①に代えて別売の電源ケーブルRD-N002(希望小売価格2,200円、税込)と取付キットKJ-S26P④(希望小売価格2,970円、税込)を使用してください。
- (注7) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。

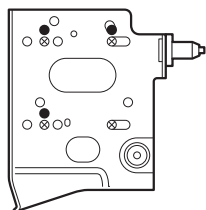

- : 8V型の取付穴位置
- ⊗: 標準モデルとワイドモデルの取付穴位置(参考)

(注) 図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注8) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,980円、税込)を使用します。
- (注9) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴(注7のブラケット図参照)にN穴で取付けます。
- (注10) KK-S80DⓇには窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ(20P)、車速信号号を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。
- (注11) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と4番目の穴(注7のブラケット図参照)に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴(製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴)で取付けます。
- (注12) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912II/RW920-DC等)の場合、取付キットKJ-S26P④(希望小売価格2,970円、税込)も使用可能です。但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-S103DK①同梱のダイレクト接続コネクタを使用する場合には配線加工は不要です。
- (注13) ワイド2D窓口車用パネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-S26P④(希望小売価格2,970円、税込)を使用して取付けることも可能です。なお、純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます(下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注14) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201STⓇ(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC③(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブルKJ-H101SC③(希望小売価格1,650円、税込)も接続は可能です。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912II/RZ920-DC等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車のフロント/サイド(左右)/バックカメラはそのままでは使用できません。別売の純正カメラ接続アダプターKK-S501BAⓇを使用すれば、全方位モニターの映像をRCA端子で出力することが可能となります。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

[取付キット類の主な付属品の記号]

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ (HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

[オプションの記号]

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット							注記 B	ユニットタイプ					サテライト			
			TS-Z900PRS	TS-V173S	TS-C1730S II C1730 II	TS-F1740S II F1740 II	TS-C1630S II C1630 II	TS-F1640S II F1640 II	TS-F1040S II F1040 II	TS-X180		TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B		
5ドア	Fドア上部 (純正TW部)	①			◇②	◇②														
	Fドア	標準SP付	④⑤	×	×	×	◇⑥⑦	×	×	×										
		D,OPの SP付車	⑧	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	×										
		キット 使用	⑤⑨	×	×	×	◇⑦	⊗	⊗	×										
		全車 キット 使用	⑤⑪⑬	⊗	⊗	□		□	□											
	Rサイド	インナー バッフル	⑤⑭	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗											
		標準SP付、 SPなし車	④	×	×	×	×⑮	×	×											
		D,OPの SP付車	⑬	×	×	×	×⑮	⊗	⊗											
		キット 使用	⑱	×⑲	×⑲	×⑲		□⑳	×⑳											
		全車 キット 使用	⑳	×⑲	×⑲	×⑲		□	□											
		インナー バッフル	⑭	×⑲	×⑲	×⑲	×⑲	⊗	⊗											

※H29/12~R3/12車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K626 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (ス  
ペーサー使用)」の取付けが可能です。

① フロントドア上部の純正トウィーターはブラケット一体型の2.5cmサイズで、トウィーターなし車にもグリルは装着されています。

② TS-C1730S II・F1740S IIと同梱のトウィーターは、スピーカーに付属のトウィーター用ブラケット (スズキ/日産用) を使用して、フロントドア上部の純正トウィーター  
スペースに取付けが可能です。なお、トウィーター用ブラケットを車両側に取付ける際、取付部のボスの補強リブに当たって浮いた状態になるため、当たる部分のリブ (2  
ヶ所) を切取る必要があります。また、純正トウィーターなし車の場合は、別途φ4×10mmのタッピングネジを4本用意する必要があります。

③ SRSカーテンエアバッグ付車は除きます。

④ メーカー標準のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。

⑤ 純正トウィーター付車でフロントスピーカーを交換する場合は、合成インピーダンスが低くなるため純正トウィーターを外す必要があります。

⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑦ ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です (詳しくは取付説明書を参照してください)。

⑧ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付ブラケットをそのまま使用して取付可。

⑨ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット」(99000-99076-N80 : H29/12~H30/12車に設定、または99197-76R00 : H30/12以降車に設定) を使用している車  
両の場合、TS-F1740S II・F1740 IIはスピーカーブラケットを外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可、16cmスピーカーはスピーカーブラケッ  
トをそのまま使用して取付可。

⑩ リアビラー部トリムの最後方位置の直線部に取付可。但し、トリムの裏側にある縦リブ (3本) に当たってブラケットが完全に入らないため、リブの切取加工が必要です。

⑪ カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。

⑫ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です (詳しくは取付説明書  
を参照してください)。

⑬ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている場合、およびディーラーオプションの「スピーカーブラケット」(99000-99076-N80、または99197-  
76R00) を使用している車両に16cmスピーカーを取付ける場合は、カースピーカー取付キット (UD-K115/UD-K121) の購入は不要です。

⑭ インナーバッフルUD-K626 (希望小売価格13,200円、税込、2個1組) /UD-K526 (希望小売価格3,850円、税込、2個1組) 使用可。

⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットは取付けできますが、TS-F1740S II・F1740 IIは奥行有効寸法不足で取付不可。

⑯ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット」(99000-99076-N80 : H29/12~H30/12車に設定、または99197-76R00 : H30/12以降車に設定) を使用している車  
両の場合、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可 (カースピーカー取付キット UD-K115/UD-K121は不要です)。

⑰ リアビラー部トリムの最後方位置の直線部に、トリムの裏側にある縦リブ (3本) を切取ればブラケットの取付け自体は可能ですが、スピーカー本体の後部がバックドアに  
当たるため取付不可。

⑱ カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。なお、ブラケットのクラック部 (3ヶ所) を切取って取付けます。

⑲ TS-Z900PRS、17cmカスタムフィットスピーカーは、奥行有効寸法不足で取付不可。

⑳ TS-C1630 IIのみ取付可。但し、奥行有効スペースに余裕がなく予め現車で確認をする必要があるため、カースピーカー取付キットはUD-K121の使用をお奨めします  
(TS-C1630S II・F1640S II・F1640 IIは奥行有効寸法不足で取付不可)。

㉑ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,300円、税込、2個1組) 使用可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です。また、ブラケットの  
クラック部 (3ヶ所) を切取って取付けます (詳しくは取付説明書を参照してください)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

[PRS/カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「カースピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	⊕	取付可 (スピーカーに付属のスペーサーを使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
△	取付可 (別売のUD-K125使用)	×	取付不可
▲	取付可 (別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。