


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税込）です。	
				他社部品手配	取付キット類					希望小売価格（税込）
					型番	主な付属品				
R4/1～現在	HB97S系 HB37S系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	8型	必要注3	KJ-S103DK④	■—■ 注4	5,500円	注5,6	バックカメラ取付キット（注11） ● KK-S203BC⑧ 4,400円（注12） ● KK-S201BC⑧ 3,850円（注13）	
			W2D		KJ-S103DK④	■—■ 注4	5,500円	注5,6,7		
			2D		KK-S80D⑧	■—■ 注8	6,050円	注6,9,10		
			8型		KJ-S103DK④	■—■ 注4	5,500円	注5,6		

※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。

- (注1) 全車標準はオーディオレス（ワイド2D窓口で純正ブラケット付）です。
 (注2) ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります（その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください）。
 (注3) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ（8インチモデル用）」（1A27 55 220 OS）の購入が必要です。
 (注4) KJ-S103DK④にはダイレクト接続コネクタ（20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-F101SC相当）が同梱されています。なお、ダイレクト接続用取付キット KJ-S101DK④（希望小売価格5,500円、税込）も使用可能です。
 (注5) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。

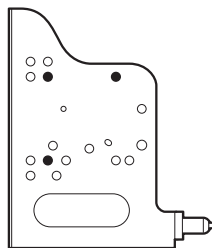

●：8V型/ワイドモデル/標準モデルの取付穴位置

(注) 図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注6) 車両側のアンテナプースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,980円、税込）を使用します。
 (注7) 電源ケーブルを同梱しているモデル（2019年以降のサイバーナビW2Dモデル・AVIC-CW912IV等/2019年以降の楽ナビW2Dモデル・AVIC-RW722等。但し、AVIC-RW120/RW112/RW111/RW503等除く）の場合、取付キット KJ-S26P④（希望小売価格2,970円、税込）が使用可能です。
 (注8) KK-S80D⑧には窓口の隙間を埋めるパネル、ブラケット×2、配線コネクタ（20P）、車速信号他を取出すためのコネクタ（5P）等が同梱されています。
 (注9) 純正ブラケットへの組付けは、注5のブラケット図の●穴位置に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴（製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴）で取付けます。
 (注10) ワイド2D窓口専用パネルを同梱しているFH-4600等の場合、取付キット KJ-S26P④（希望小売価格2,970円、税込）を使用して取付けることも可能です。なお、純正ブラケットへの組付けは、注5のブラケット図の●穴位置にN穴で取付けます。
 (注11) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリカタログ等を参考に、アドバンストキーレスエントリーの有無やボディカラーに合わせて選択してください。アドバンストキーレスエントリー付車用（1A13 62 410 **）、アドバンストキーレスエントリー無車用（1A12 62 410 **）…… **部分はボディカラーによって異なります。
 (注12) 別売のバックカメラユニット ND-BC9を純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC8 IIも専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です（ND-BC300/BC8 IIはND-BC9と視野角が異なるため、車両の映り込み範囲が異なります）。
 (注13) 別売のバックカメラユニット ND-BC8 IIを純正取付位置に設置するための専用ブラケット等が同梱されています（但し、KK-S201BC⑧は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、ND-BC300/BC9も専用ブラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能です（ND-BC300/BC9はND-BC8 IIより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります）。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

■—■	ダイレクト接続コネクタ	HFC	アンテナ変換コネクタ（HFC）
■—■	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT	アンテナ変換コネクタ（GT）
P	専用パネル	CE	アンテナ変換コネクタ（CE）
□	窓口の隙間を埋めるパネル	Ⓢ	ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

Ⓢ	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S C1740	TS-F1750S F1750	TS-C1640S C1640	TS-F1650S F1650	TS-F1050S F1050		TS-X210 X170	TS-X40	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH1100	TS-STX510 STX510B	TS-STX710AS
5ドア	F ドア	標準SP付	①	×	×	×	◇②	×	×	×										
		キット使用	③	☒	☒	□		□	□											
		キット使用	④	☒	☒	□		□	□											
		インナーバッフル	⑤	☒	☒	☒	☒	☒	☒											
		SPなし車	⑥	×	×	×	◇⑦	×	×									×⑩	×⑩	×⑩
	R ドア	キット使用	⑧	☒	☒	□		□	□											
		キット使用	⑨	☒	☒	□		□	□											
		インナーバッフル	⑤⑥	☒	☒	☒	☒	☒	☒											

注記

① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。
 ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットのクラック部（上方の1ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。
 ③ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットのクラック部（上方の1ヶ所）の切取りが必要です。
 ④ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットのクラック部（上方の1ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。
 ⑤ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用で可。
 ⑥ リアスピーカーなし車の場合は車両側にスピーカー用配線がないため、ディーラーオプションの「リアスピーカーハーネス」（Z1H1 V6 08Z）の購入、およびディーラー様での取付け（ハーネスの引回し作業）が必要です。
 ⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットのクラック部（上方と下側前方の2ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。
 ⑧ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットのクラック部（上方と下側前方の2ヶ所）の切取りが必要です。
 ⑨ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用で可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、ブラケットのクラック部（上方と下側前方の2ヶ所）の切取りが必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。
 ⑩ 全車標準でSRSエアバッグシステムカーテン&フロントサイドが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可（リアピラー部トリム自体も、後席乗員の頭部の横位置になります）。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスピーカーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。