


<本体商品の取付情報>

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本 体 の 取 付 方 法					オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税込)です。	
				他社部品手配	取付キット類			注意事項		
					型 番	主な付属品	希望小売価格(税込)			
H29/12~R7/10	MN71S系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	8型	必要注4	KJ-S103DK①	■■■ 注5	5,500円	注6,7,8	純正カメラ接続アダプター(注3) (全方位モニター用カメラ(3Dビュー対応)付車用) • KK-S501BA① 11,000円 バックカメラ取付キット(注15) • KK-S203BC① 4,400円(注17) • KK-S201BC① 3,850円(注18)	
			W2D		KJ-S103DK①	■■■ 注5	5,500円	注6,8,9,12		
			2D		KK-S80D①	■■■ 注10	6,050円	注8,11,13		
			8型		KJ-S103DK①	■■■ 注5	5,500円	注6,7,8		
								未調査		
※フローティングモデルの適合情報については、弊社ホームページの「フローティングモデル適合情報」等でご確認ください。										

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正プラケット付)です。
- (注2) ディーラーオプションの8インチナビが装着されている場合。なお、8インチモデル用部品を使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。但し、元々装着されていた標準仕様に戻すことができれば取付可能になります(その場合の取付内容については、上段のワイド2D窓口付車の項を参照してください)。
- (注3) メーカーオプションの全方位モニター用カメラバッケージ装着車のフロント/サイド(左右)/バックカメラはそのままでは使用できません。別売の純正カメラ接続アダプターKK-S501BA①を使用すれば、全方位モニターの映像をRCA端子で出力することが可能となります。
- (注4) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ(8インチモデル用)」(73821-76RA0-0CE)の購入が必要です。
- (注5) KJ-S103DK①にはダイレクト接続コネクター(20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ:KJ-F101SC相当)が同梱されています。なお、使用できる純正ステアリングリモコンが6ボタンとなります。ダイレクト接続用取付キットKJ-S101DK①(希望小売価格5,500円、税込)も使用可能です。
- (注6) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、2014年発売のサイバーナビ、2013年発売の楽ナビの取付け等で別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST①(希望小売価格8,800円、税込)を使用する必要がある場合は、KJ-S103DK①に代えて別売の電源ケーブルRD-N002(希望小売価格2,200円、税込)と取付キットKJ-S26P①(希望小売価格2,970円、税込)を使用して取付けます。
- (注7) 純正プラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。

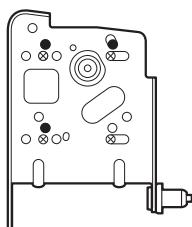

●: 8V型の取付穴位置
◎: 標準モデルとワイドモデルの取付穴位置(参考)

(注) 図は右側のプラケットで、左側は基本的には対称形状です。

- (注8) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40(希望小売価格1,980円、税込)を使用します。
- (注9) 純正プラケットへの組付けは、プラケットの前から2番目と4番目の穴(注7のプラケット図参照)にN穴で取付けます。
- (注10) KK-S80D①には窓口の隙間を埋めるバネル、プラケット×2、配線コネクター(20P)、車速信号他を取出すためのコネクター(5P)等が同梱されています。
- (注11) 純正プラケットへの組付けは、上下段共にプラケットの前から2番目と4番目の穴(注7のプラケット図参照)に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴(製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴)で取付けます。
- (注12) 電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CW912IV/RW722等)の場合、取付キットKJ-S26P①(希望小売価格2,970円、税込)も使用可能ですが、但し、ステアリングリモコンケーブルの接続には配線加工が必要です。なお、KJ-S103DK①同梱のダイレクト接続コネクターを使用する場合には配線加工は不要です。
- (注13) ワイド2D窓口車用バネルを同梱しているFH-4600/3100等の場合、取付キットKJ-S26P①(希望小売価格2,970円、税込)を使用して取付けることも可能です。なお、純正プラケットへの組付けは、プラケットの前から2番目と4番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます(下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注14) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-S201ST①(希望小売価格8,800円、税込)、またはステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC①(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC①(希望小売価格1,650円、税込)を使用すれば車両側接続は可能ですが、操作可能なのは6ボタンのみとなります。なお、ステアリングリモコンケーブルを同梱しているモデル(AVIC-CZ912IV/RZ722等)の場合は、その同梱ケーブルを配線加工しての接続も可能です。但し、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) ディーラーオプションの「バックドアハンドル」の購入が必要です。純正アクセサリーカタログ等を参考に、リクエストスイッチの有無やボディカラーに合わせて選択してください。リクエストスイッチ付車用(82850-50M30-***)、リクエストスイッチ無車用(82850-50M10-***/99196-65P-***)……***部分はボディカラーによって異なります。
- (注16) R2/10に追加設定されたディーラーオプションの「ナビ取付キット(9インチモデル用)」を使用して、ディーラーオプションの9インチナビが装着されている車両への取付可否は未調査で不明です。
- (注17) 別売のバックカメラユニットND-BC9を純正取付位置に設置するための専用プラケット等が同梱されています。なお、ND-BC300/BC8Ⅱも専用プラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能ですが(ND-BC300/BC8ⅡはND-BC9と視野角が異なるため、車両の映り込み範囲が異なります)。
- (注18) 別売のバックカメラユニットND-BC8Ⅱを純正取付位置に設置するための専用プラケット等が同梱されています(但し、KK-S201BC①は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。なお、ND-BC300/BC9も専用プラケットを利用して純正取付位置に設置することは可能ですが(ND-BC300/BC9はND-BC8Ⅱより視野角が広いため、車両の映り込み範囲が異なります)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	PRS	カスタムフィット								注記 B	ボックス タイプ	ユニットタイプ					サテライト		
				TS-Z900PRS	TS-V174S	TS-C1740S	TS-C1740	TS-F1750S	TS-C1640S	TS-F1650S	TS-F1050S			TS-X210	TS-A6971F	TS-A1671F	TS-A1371F	TS-G1010F	TS-E1010	TS-STH110	TS-STX510
5ドア	ダッシュ (純正TW部) TWキット 使用	①②																			
		③				□③	□③	□③	□③												
	標準SP付	②④	×	×		×	◇⑤⑥⑦	×		×	×										
	D.OPの SP付車	⑦⑮	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×										
		⑧⑯	×	×		×	◇⑤⑥	◎	◎	◎	×										
	Fドア キット 使用	②⑨⑯	×	⑬	×	⑬	×	⑯	□⑯	□⑯											
	全 キット 車 使用	②⑩⑯	■	■	■	■	□⑯		□⑯	□⑯											
	インナー- バッフル	②⑪	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	標準SP付	④	×	×		×	◇⑤⑥	×	×												
	D.OPの SP付車	⑦	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎											
Rドア		⑧	×	×		×	◇⑤⑥	◎	◎												
	キット 使用	⑨⑯	■	■	■	□		□	□												
	全 キット 車 使用	⑩⑯	■	■	■	□		□	□												
	インナー- バッフル	⑪	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	標準SP付	④	×	×		×	◇⑤⑥	×	×												
	D.OPの SP付車	⑦	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎											
		⑧	×	×		×	◇⑤⑥	◎	◎												
	キット 使用	⑨⑯	■	■	■	□		□	□												
	全 キット 車 使用	⑩⑯	■	■	■	□		□	□												
	インナー- バッフル	⑪	■	■	■	■	■	■	■	■	■										

※H29/12~R7/10車のリアドアには、インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。

- ① ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正トウイータースペースです。
 ② 純正トウイーター付車でフロントスピーカーを交換する場合は、合成インピーダンスが低くなるため純正トウイーターを外す必要があります。
 ③ TS-C1740S・F1750S・C1640S・F1650Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K214（希望小売価格4,950円、税込、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。
 ④ メーカー標準のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。
 ⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑥ ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。
 ⑦ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている車両の場合は、取付ブラケットをそのまま使用して取付可。
 ⑧ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット」（99197-76R00、H29/12~R4/8車に設定）を使用している車両の場合、TS-F1750S・F1750はスピーカーブラケットを取り外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。
 ⑨ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。
 ⑩ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,300円、税込、2個1組）使用可。なお、ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です（詳しくは取付説明書を参照してください）。
 ⑪ インナーバッフルUD-K626（希望小売価格13,200円、税込、2個1組）/UD-K536（希望小売価格4,400円、税込、2個1組）使用可。
 ⑫ リアピラー部トリムの後方寄りに、スピーカー本体となるべく上寄りにしてヘッドクリアランスが確保できるように位置を調整して取付けます。
 ⑬ TS-Z900PRS・V174S・C1740S・C1740は、端子を下方向にしても、ドアを閉めた時のドアヒンジがスピーカーフレームに非常に近くなるため取付不可。
 ⑭ SRSカーテンエアバッグ付車は除きます。
 ⑮ 荷室側面の左右に2個ずつあるユーティリティナットの後方側のネジ穴（M6）に、スピーカーに付属の取付金具を使用して取付けが可能です（但し、シートバックの後側への取付けになります）。
 ⑯ リアピラー部トリムへの取付けは、ヘッドクリアランスが確保できないため取付不可。
 ⑰ スピーカーは端子を下方向にして取付けます（端子を上方向にすると、ドアを開めた時にドアヒンジが当たる場合があります）。
 ⑱ ディーラーオプションのバイオニア製スピーカーが装着されている場合、およびディーラーオプションの「スピーカーブラケット」（99197-76R00、H29/12~R4/8車に設定）を使用している車両に16cmスピーカーを取付ける場合は、カースピーカー取付キット（UD-K115/UD-K121）の購入は不要です。

〔PRS/カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「カースピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	◆	取付可（スピーカーに付属のスペーサーを使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
△	取付可（別売のUD-K125使用）	×	取付不可
▲	取付可（別売のUD-K125使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(XBEE-1712-DS112-31)