


※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていないので、ご注意ください。

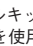
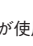
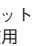
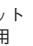
カーリーナ (H4/8~H8/8)

## 〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H4/8~H8/8	E-ST195, Y-CT195 E-ST190, X-CT190 E-AT192, X-CT195 E-AT190, KD-CT195 E-AT191, KD-CT190	4セダン	2D	1D	○						◎	◎	注1 

(注1) スーパーライブサウンドおよびライブサウンドシステム付車の場合は使用不可。また、車両のリアスピーカー用配線の6Pコネクタは、形状が違うため使用不可（カーラジオ用配線は、スーパーライブサウンドの場合は15P、ライブサウンドの場合は14Pになっています）。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,500円、税別) の対応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品と同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

※本情報は2016年1月時点の情報です。  
 その後の情報は反映されていませんので、ご注意ください。

カーリーナ (H4/8~H8/8)

### 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720AⅡ J1710A F1730S F1730	TS-C1620AⅡ J1610A	TS-F1630S	TS-C1020A F1030S	TS-F1030S	TS-X480G X380		TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
4セダン	ダッシュ																					
	Fドア		×	×	◎④	×	×	×							×	×	△⑫	◎⑫				
	Rドア		×	×	◎⑬	×	◎③⑧	◎③⑧							×	×	×	◎⑨	◎⑨			
	Rトレイ		×	◎⑭	×	×	×				⑩	◎⑪	◎	◎⑤								

注記

③ 純正ブラケットのボスリブ1ヶ所を切落として取付けます。  
 ④ 純正スピーカー付車の場合に可で、TS-J1610Aのみ取付可（付属のホルダーを使用して取付けます）。  
 ⑤ 付属の取付アームとボルトは使用せずに、付属のタッピングネジで取付けます。  
 ⑧ 純正リアスピーカー付車の場合に可で、純正ブラケットに取付ける。但し、純正ブラケット取付穴の周囲に隙間があく。  
 ⑨ 純正スピーカー付車の場合に可で、純正ブラケットにユニットのみを取付ける。但し、純正ブラケット取付穴の周囲に隙間があく。  
 ⑩ スーパーライブサウンド付車（純正6×9タイプスピーカー付）を除く。  
 ⑪ エアビューリファイヤー付車は不可。  
 ⑫ マニュアルウインドー車の場合のみに可で、アームレストの下方（シートクッションの横）へ取付けます。  
 ⑬ 純正スピーカー付車の場合に可で、TS-J1610Aのみ取付可（付属のホルダーを使用してドアの鉄板に取付けます）。但し、付属のホルダーはあらかじめネジをいったんねじ込んでから使用し、また、ネジ止め位置はスピーカーフレームの切欠けがない位置で固定します。  
 ⑭ 純正6×9タイプスピーカー付車（スーパーライブサウンドシステム付車）の場合に可。但し、純正スピーカーが2Ω仕様のため純正デッキの同時交換および、別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要がある。

#### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

#### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。